



THE ONYX COLLECTION


Belvue, KS 66407 * (800) 669-9867 * FAX (800) 393-6699 * www.onyxcollection.com

El consejo en ésta página se compila a partir de años de la experiencia y las recomendaciones de profesionales, y ayudarle a hacer un trabajo perfecto para instalar su base de la ducha, paneles, de pared y accesorios.

SUGESTIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA DUCHA MEDIDA


1. Asegúrese que el piso esté **nivelado, firme y limpio**. Si el piso esta flexible, deberá asegurarlo reforzando la estructura y después nivelarlo usando alguna cuña delgada u otra mezcla niveladora de pisos.
2. Verifique que clavos, o tornillos en el piso han sido allanados y la superficie este plana.
3. Instale la ducha por **debajo** de la tabla-roca dejando 1/4" libre como se muestra en el diagrama **no use pegamento o silicón** ya que la ducha necesitará espacio para expandirse y contraerse ligeramente.
4. Al instalar el anillo en el sistema de drenaje **use solamente el 100% silicón proveído por Onyx Collection**, otros pegamentos podrían manchar la ducha y causarle otros problemas.

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA BASE DE LA DUCHA UNA SOLA PIEZA DE MOLDE INTEGRAL

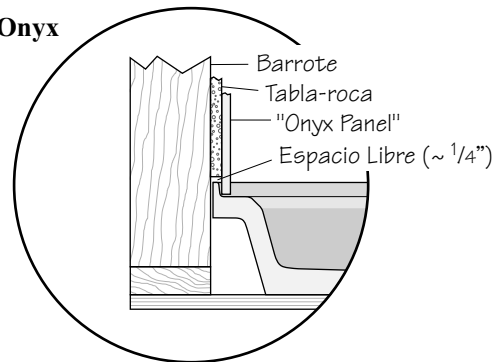

SUGESTIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES

1. Para mejores resultados, **use el pegamento silicón de Onyx Collection** el cual esta formulado especialmente para proveer la máxima adhesión y curamiento posible, necesitara un tubo de 10.3 oz. por cada 1,500 pulgadas cuadradas o de 6-12 tubos para la instalación de una ducha tamaño regular.
2. Presente primero cada panel en seco para asegurarse si necesita algún recorte **antes de aplicar pegamento**.
3. Los paneles deberán ser instalados en el siguiente orden; **instale primero el panel del techo, después el panel trasero dejando en este panel un pequeño espacio de 1/8" libre en cada lado para permitir expansión, instale posteriormente los paneles de los lados.**
4. **Para realizar algún recorte o ajuste que sea necesario** puede utilizar una escofina redonda o cuadrada, un lijador de mano, una segueta o serrucho eléctrico de dientes finos (con navaja para "plywood.")
5. Todos los cortes hechos deberán tener las esquinas **redondeadas** (dejar las esquinas sin redondear podría causar agrietamientos por tensión) para facilitar el redondeo puede perforar orificios de 1" o más grandes en las esquinas y después cortar a través de los orificios con una segueta (ver dibujo.)
6. Si se requiere instalar un "recessed caddy" perfore el orificio **después de haber instalado el panel completamente asegurado a la pared. (Colocar el "recessed caddy" en medio de los barrotes de la pared.)**
7. Para eliminar entrapamientos de aire entre la pared y los paneles y asegurar un curamiento apropiado **aplique el pegamento-silicón por detrás de los paneles en plastas de 2" de ancho por 1" de grosor, separadas 18"** aproximadamente una de otra y 4" separadas de la orilla del panel.
8. Use nuestro silicón de color-igualado para las juntas de entremedio.
9. Use nuestro ribeteador de esquinas de color-igualado para cubrir alguna separación **debido a una pared chueca o un mal recorte.**

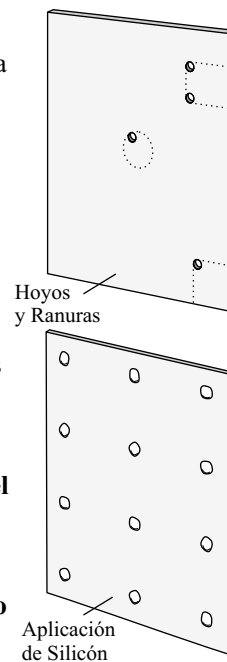

SUGESTIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS Y ACCESORIOS

1. **Siga las instrucciones de instalación** que acompañan cada accesorio.
2. Perfore los orificios en el "Onyx Panel" donde atravesarán los sujetadores (tornillos) **ligeramente más grandes que el sujetador**, para evitar agrietamientos por tensión en el panel. (Ver dibujo.)
3. Si utiliza taquetes (in pared sin barotte), perfore el orificio en el "Onyx panel" **lo suficientemente grande para que la cabeza del taquete entre perfectamente** de esta manera quedará asegurado a la estructura de la pared que esta atrás del panel.

